

Zalecenia dotyczące obsługi i konserwacji

- SC401 (wersja kablowa)

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy uważnie przeczytać instrukcję obsługi!



1. Napełnij zbiornik czystą wodą i dodaj zalecaną ilość odpowiedniego detergentu. Temperatura wody nie może przekraczać 40°C.



2. Upewnij się, że zawór roztworu w podwoziu maszyny jest otwarty.



3. Załóż ssawę i dokręć ją za pomocą pokrętła. Pedalem opuść ssawę do odpowiedniego położenia.



4. Umieść szczotkę lub pad pod dekiem szorującym. Szczotka powinna być dobrana odpowiednio do czyszczonego podłoża. Pracując pedałem opuść dek do odpowiedniego położenia.



5. Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.



6. Ustaw główny przełącznik w pozycji "I" i wciśnij główny przycisk (dioda LED zaświeci się), aby uruchomić maszynę.



7. W przypadku delikatnych podłóg, przed czyszczeniem można wstępnie zwilżyć szczotkę/pada roztworem, aby maszyna nie pozostawiała smug. Przed rozpoczęciem pracy wciśnij jednocześnie przycisk główny i przycisk roztworu na 10-20 sekund.



8. Połóż dłonie na uchwycie tak, aby móc obsługiwać znajdujące się na nim przyciski dotykowe.



9. Wciśnij przycisk roztworu, aby ustawić przepływ roztworu odpowiednio do potrzeb bieżącego zadania. Gdy diody LED są nieaktywne, przepływ roztworu jest wyłączony.



Kończąc pracę


10. Wciśnij główny przycisk (dioda LED zgaśnie), aby wyłączyć maszynę. Następnie ustaw główny przełącznik w pozycji "0". Wyjmij kabel zasilający z gniazdka elektrycznego.



11. Umieść kabel zasilający na wsporniku kabla.




12. Naciskając pedał podnieś dek szorujący. Zdejmij i wyczyść szczotkę/pada.

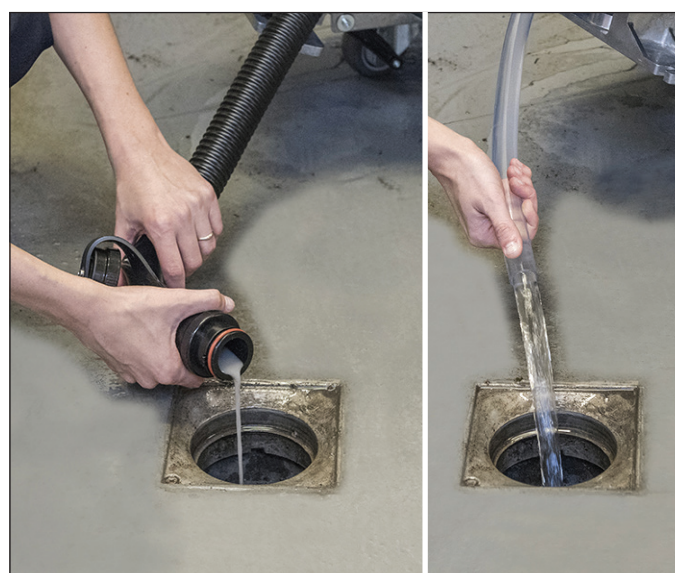

13. Opróżnij zbiornik wody brudnej przy pomocy węża spustowego, a następnie opróżnij zbiornik roztworu przy pomocy przezroczystego węża.



14. Opróżnij tacę z zanieczyszczeń i wyczyść/umyj wnętrze zbiornika wody brudnej.

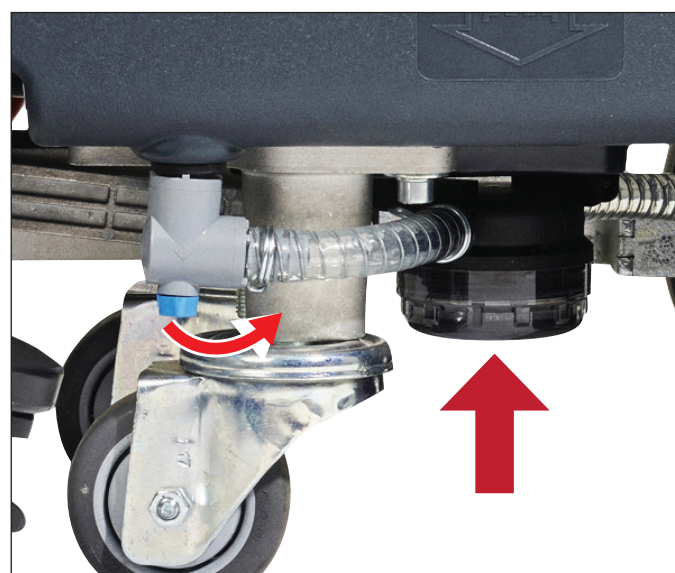

15. Wyczyść filtr:
A) Zamknij zawór roztworu znajdujący się w podwoziu maszyny.
B) Zdejmij przezroczystą pokrywę i uszczelkę, a następnie wyjmij filtr i wyczyść go wewnątrz.
C) Załóż z powrotem wszystkie elementy filtra.



16. Zdejmij ssawę i usuń zanieczyszczenia. Sprawdź i wyczyść gumy ssawy.



17. Przetrzyj maszynę wilgotną szmatką. W razie potrzeby użyj środka czyszczącego o obojętnym odczynie.



18. Pozostaw maszynę z otwartą pokrywą zbiornika zanieczyszczeń.

Rozwiązywanie problemów

- SC401 (wersja kablowa)

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy uważnie przeczytać instrukcję obsługi!

Maszyna nie działa tak jak powinna?



1. Sprawdź kabel zasilający pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub wad. Upewnij się, że kabel jest podłączony do gniazdka. (*)



2. Sprawdź, czy główny przełącznik nie jest uszkodzony. (*)

(*) W tym przypadku czynności serwisowe powinny zostać wykonane przez autoryzowany serwis firmy Nilfisk.

Dalsze informacje znajdują się w instrukcji serwisowej dostępnej w centrum serwisowym Nilfisk.

Maszyna nie zbiera wody tak jak powinna?



1. Sprawdź, czy wąż ssący został prawidłowo zainstalowany i wyczyszczony.



2. Otwórz zbiornik wody brudnej i sprawdź, czy taca oraz pływak są czyste i działają prawidłowo.



3. Sprawdź, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub zabrudzone.




4. Sprawdź, czy uszczelka pokrywy jest w dobrym stanie technicznym i czy po zamknięciu zapewnia odpowiednią szczelność.


Maszyna nie czyści tak jak powinna?



1. Sprawdź, czy parametry detergentu i wody zostały dobrane prawidłowo.

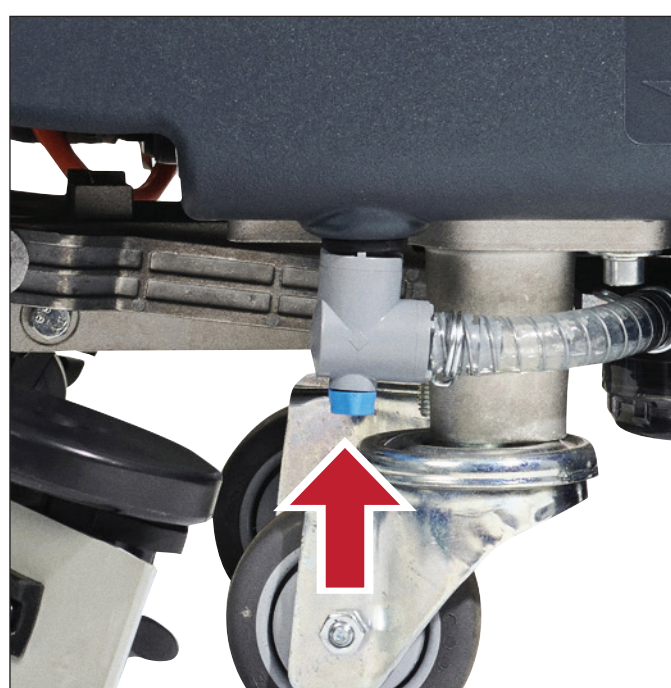

2. Sprawdź, czy zawór roztworu jest otwarty.

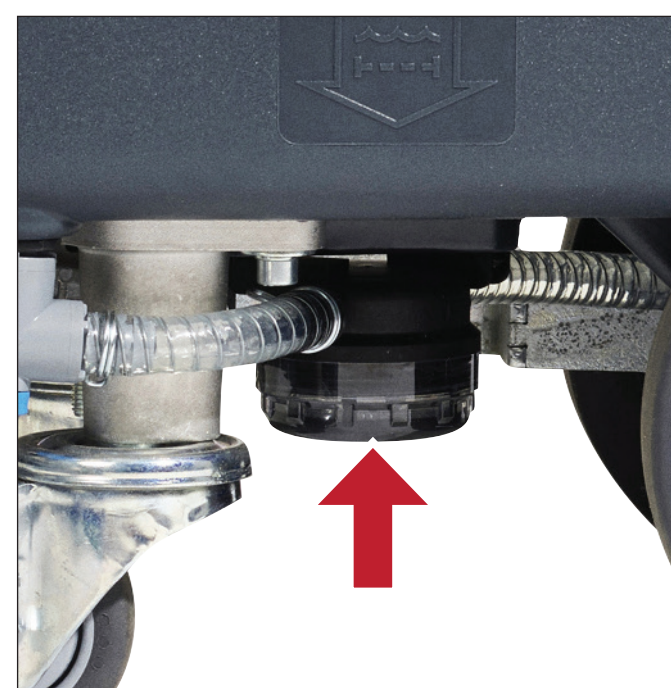

3. Sprawdź, czy filtr roztworu jest czysty.

Szczotka nie działa tak jak powinna?



1. Przy pomocy przedniego pokrętki dostosuj kierunek pracy maszyny.



2. Sprawdź, czy szczotka jest założona prawidłowo i czy nie jest zużyta. Upewnij się, że zanieczyszczenia nie blokują obrotów szczotki.