


Obsługa automatu szorującego - BR 652/752/752C


UWAGA! Nie korzystać z urządzenia przed zapoznaniem się i zrozumieniem treści Instrukcji Obsługi

Zewnętrzny prostownik

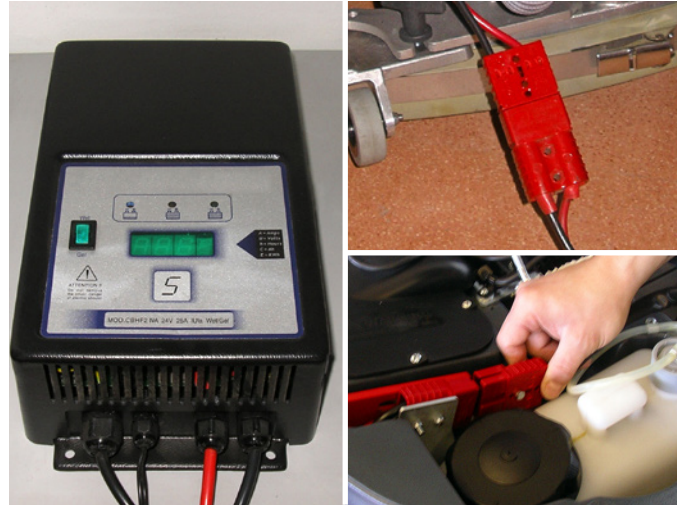

1a. Wyłącz prostownik przyciskiem STOP. Rozłącz czerwoną wtyczkę i podłącz ją do czerwonego gniazda w maszynie

Prostownik wbudowany w maszynę

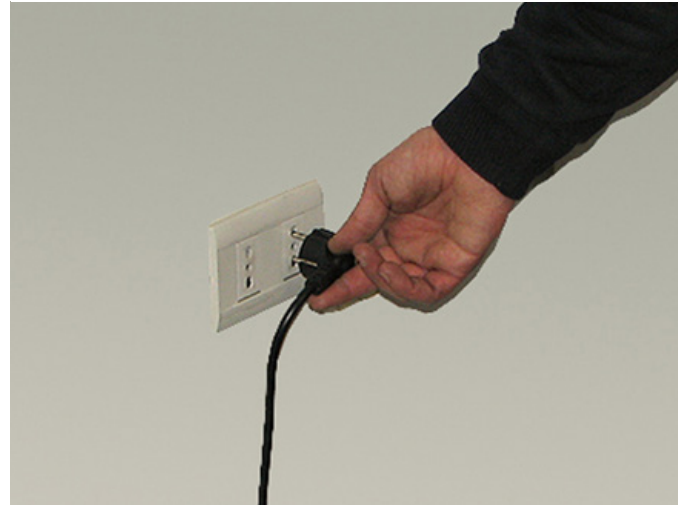

1b. Odłącz przewód od gniazdka sieciowego.



2. Napełnij zbiornik czystą wodą o temperaturze nie większej niż 40 ° C.



3. Napełnij zbiornik EcoFlex (gdy zainstalowany) odpowiednim detergentem



4. Zamontuj dyszę ssącą dokręcając nakrętki oraz podłącz końcówkę węża ssącego do dyszy



5. Umieść szczotki / trzymaki pod układem szorującym. Używaj szczotek odpowiednich do rodzaju czyszczonej powierzchni.



6. Przekręć kluczyk w stacyjne do pozycji "I", obniż dek szorujący naciskając zielony przycisk. Potem naciśnij na chwilę i zwolnij pedał jazdy.



7. Ustaw żądaną wielkość przepływu wody



8. Naciśnij przycisk "detergent". Cyfra na wyświetlaczu wskaże poziom stężenia detergentu w wodzie.



9. W celu chwilowego zwiększenia mocy czyszczenia przyciągnij lekko ku górze dźwignię EcoFlex™



10. Naciśnij przycisk zwiększenia nacisku szczotek, gdy wymaga tego rodzaj prac.



11. Naciśnij pedał jazdy aby zacząć pracę. Zredukuj przepływ wody, gdy woda wypływa poza obrys układu szorującego.



12. Po zakończeniu pracy: opróżnij zbiornik wody brudnej przez wąż spustowy. Wyciągnij pozostałą wodę ze zbiornika wody czystej za pomocą węża ssącego odłączonego od ssawy.



13. Umyj zbiornik wody brudnej oraz znajdujący się w nim koszyk na nieczystości stałe. Następnie opróżnij zbiornik (patrz pkt. 12)



14. Oczyszczyć filtr wody: 1. Zakręć zawór przepływu pod maszyną 2. Odkręć przezroczystą obudowę filtra, wyjmij i oczyść filtr. 3. Zamontuj filtr i obudowę.



15. Zdemontuj szczotki (obracając je w kierunku pokazanym na zdjęciu) i oczyść je.



16. Zdemontuj dyszę ssącą, usuń ewentualne zabrudzenia, umyj i sprawdź stan gum dyszy.



17. Umyj powierzchnię maszyny miękką szmatką i nieagresywnym detergentem.



18. Ładowanie baterii: postępuj zgodnie z procedurą ładowania baterii z Instrukcji Obsługi.



19. Na czas postoju po zakończeniu pracy pozostaw uchyloną pokrywę zbiornika wody brudnej.

Gdy maszyna była używana do momentu zapalenia się czerwonej diody na wskaźniku naładowania baterii wówczas konieczne jest pełne ładowanie (ok. 10 godzin).

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia baterii.


Jeżeli maszyna nie jest używana w trybie codziennym wówczas na czas przechowywania należy POZOSTAWIĆ ROZŁĄCZONĄ CZERWONĄ WTYCZKĘ OD BATERII QUOTIDIENNEMENT.

Rozwiązywanie problemów

- BR 652/752/752C

UWAGA! Nie korzystać z urządzenia przed zapoznaniem się i zrozumieniem treści Instrukcji Obsługi

Urządzenie
nie działa
prawidłowo?

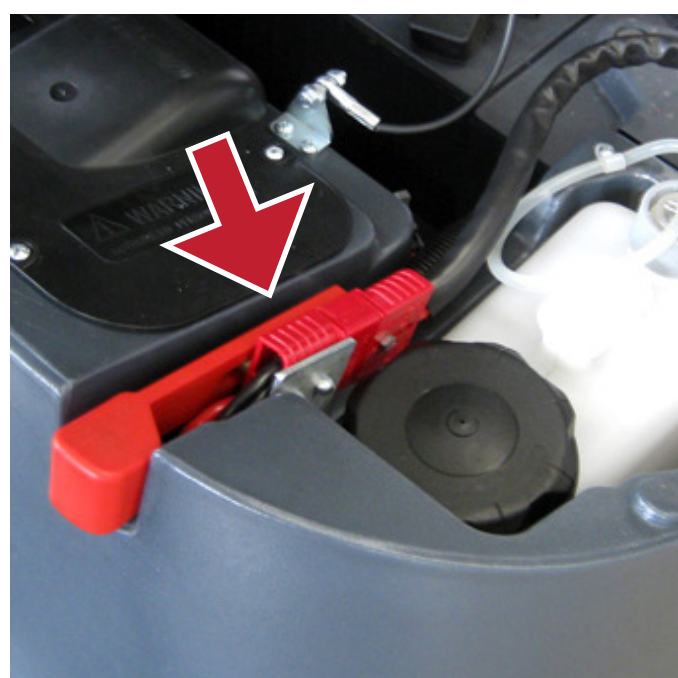

1 Sprawdź, czy kabel łączący baterie z maszyną jest połączony prawidłowo.



2 Sprawdź, czy bateria jest naładowana.



3 Przekręć kluczyk w położenie "O" a następnie w położenie "I" bez naciskania pedału jazdy.



4 Sprawdź, czy koło napędowe nie ślizga się po podłożu.

Maszyna nie
zbiera wody?



1 Sprawdź, czy wąż ssący jest prawidłowo zamontowany na dyszy.



2 Sprawdź, czy uszczelka pokrywki zbiornika na brudną wodę i pływak odcinający są czyste.



3 Sprawdź, czy gumy dyszy są czyste i nieuszkodzone.



4 Sprawdź, czy po zamknięciu pokrywki zbiornika na brudną wodę nie jest zasysane powietrze przez uszczelkę


Maszyna nie
podaje wody i/lub
detergentu?




1 Sprawdź, czy ustawienia detergentu i przepływu wody są prawidłowe.



2 Sprawdź, czy zawór wody pod maszyną jest w pozycji otwartej.

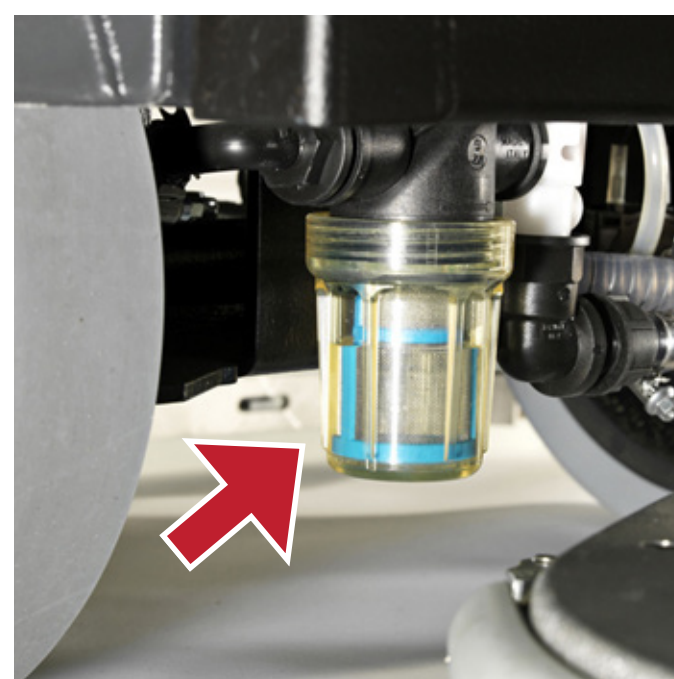

3 Sprawdź, czy filtr roztworu jest czysty.

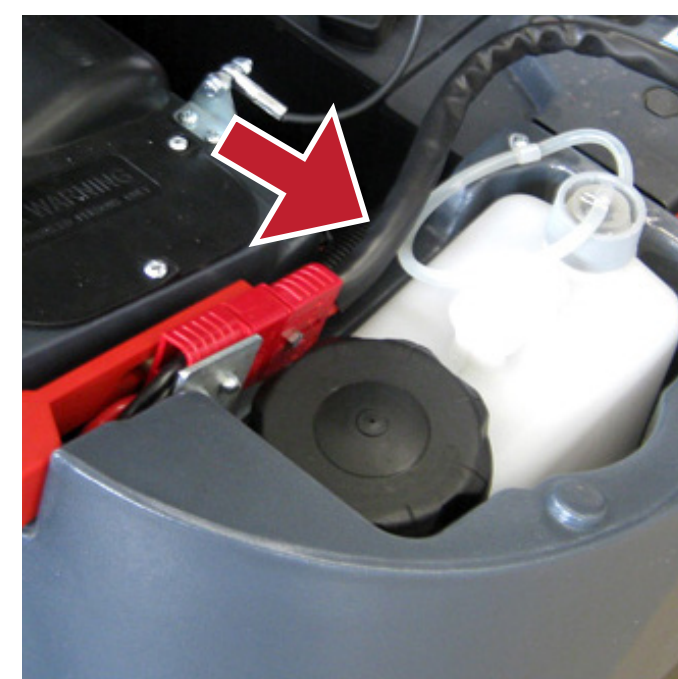

4 Sprawdź, czy wężyk od zbiornika systemu EcoFlex jest drożny.

Szczotki
nie działają
prawidłowo?



1 Sprawdź, czy szczotki są prawidłowo zamontowane i czy nie są zbyt zużyte.



2 Sprawdź, czy silnik nie jest przeciążony - czy nie błyskają równocześnie 3 diody wskaźnika naładowania baterii.



3 Sprawdź, czy ruchu szczotek nie blokuje jakieś ciało stałe.



4 Sprawdź, czy nie błyska dioda w przycisku załączania szczotek. Poczekaj aż będzie świecić światłem ciągłym.