

SC4000 – Obsługa i konserwacja

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.



1. Sprawdź stan naładowania akumulatora (i w razie potrzeby przeprowadź ponowne ładowanie).



2. Po włączeniu funkcji awaryjnego zatrzymania na wyświetlaczu pojawi się ikona E-stop. W celu uruchomienia maszyny obróć przełącznik E-stop.




3. Napełnij zbiornik czystą wodą. Temperatura wody nie może przekraczać 40°C.



4. Upewnij się, że pokrywa zbiornika wody brudnej jest dobrze zamknięta i/lub sprawdź zużycie uszczelki, aby zapewnić wysoką wydajność zasysania.



5. Sprawdź, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub zabrudzone, a następnie zainstaluj belkę ssawy, używając żółtych pokręteł. Ustaw odpowiednią wysokość roboczą ssawy przy pomocy kółek samonastawnych i pokrętła kątownego.

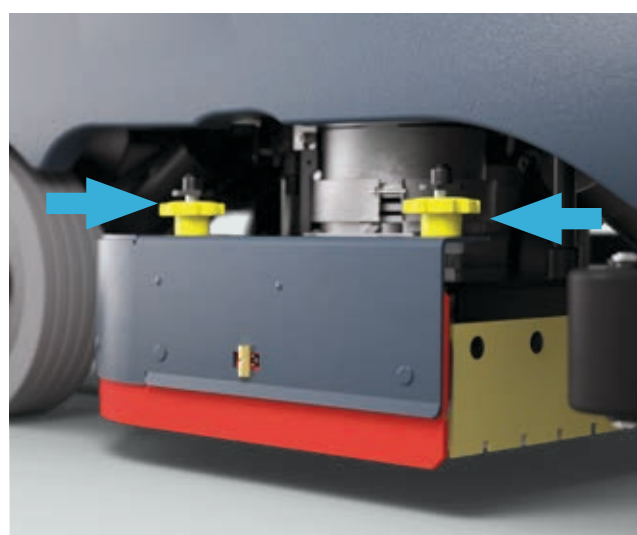

6. Usuń fartuchy boczne i zamontuj szczotki. Aby usunąć fartuchy boczne, odkręć elementy mocujące.



7. Ręcznie zamontuj szczotki tarczowe lub uchwyt padów. Szczotkę należy montować od lewej strony.



8. Podnieś szczotkę i obróć w lewo, aby ją zablokować w odpowiednim położeniu. Jeśli szczotka jest wyposażona w mechanizm zatrzaskowy, ustaw ją przy pomocy systemu centrującego bezpośrednio pod silnikiem i naciśnij przycisk instalacji szczotki. (Tylko w modelach ze szczotką tarczową).



9. Na czas wykonywania namaczania posadzki (gruntownego doczyszczania) zdejmij fartuchy boczne i umieść je na czarnych kółkach.



10. Naciśnij przycisk One-Touch, aby włączyć moduł szorujący i ssawę.




11. Ustaw parametry przepływu wody i detergentu.



12. Opróżnij tacę z zanieczyszczeń i wyczyść/umyj zbiornik od wewnątrz.




13. Opróżnij zbiornik wody brudnej przy pomocy węża spustowego. Pozostaw pokrywę zbiornika otwartą do całkowitego wyschnięcia.

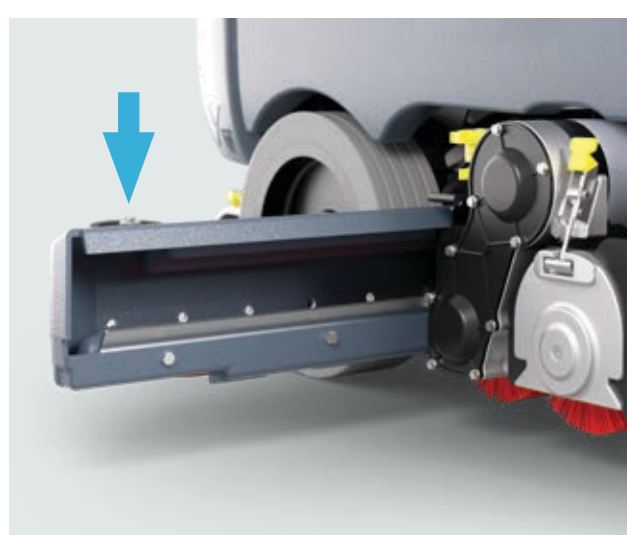


14. (W modelach ze szczotką cylindryczną) Wusuń, sprawdź, opróżnij i wyczyść zbiornik na odpady.



15. Obróć szczotki w lewo i zdejmij je lub uchwyt padów. Oplucz szczotki lub pady w ciepłej wodzie, zawieś i pozostaw do wyschnięcia.

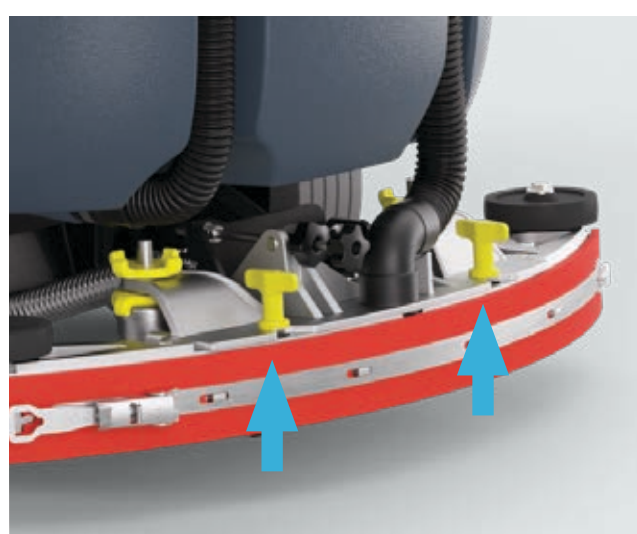

16. Odkręć żółte pokrętła, zdejmij ssawę i usuń zanieczyszczenia. Sprawdź i oczyść ostrza gumy ssawy.

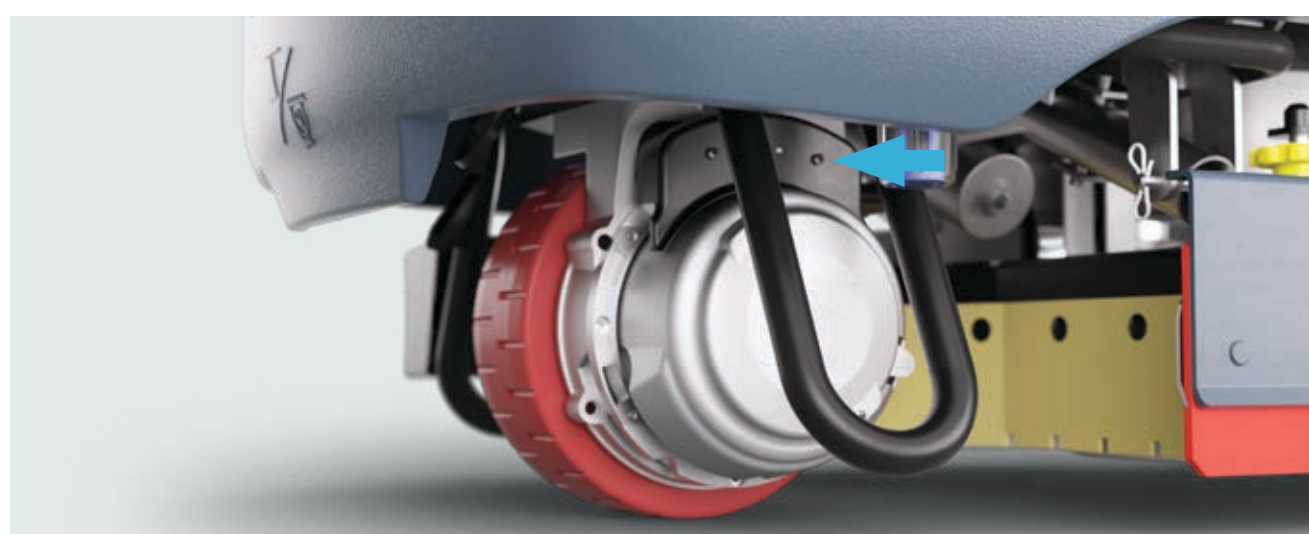

17. Wyczyść filtr:
A. Zamknij zawór roztworu znajdujący się pod urządzeniem.
B. Usuń przezroczystą pokrywę i uszczelkę, a następnie wyjmij i wyczyść świeżą wodą filtr wewnątrz.
C. Załóż z powrotem filtr.



18. Przetrzyj maszynę z zewnątrz wilgotną ściereczką. W razie konieczności użyj neutralnego środka czyszczącego.



19. Po zakończeniu pracy/w razie potrzeby podłącz maszynę do ładowania.

Jeżeli urządzenie jest eksploatowane do momentu, gdy wskaźnik naładowania akumulatora świeci się na czerwono, konieczne będzie pełne naładowanie akumulatora (10-12 godzin). Postępowanie niezgodne z tą procedurą może spowodować uszkodzenie akumulatorów i skrócenie czasu pracy. Zalecane jest ładowanie akumulatorów po każdym użyciu urządzenia. PO NAŁADOWANIU AKUMULATORA NALEŻY PONOWNIE WYPIĄĆ CZERWONĄ WTYCZKĘ, JEŚLI SPRZĄTANIE NIE BĘDZIE WYKONYWANE CODZIENNIE.

SC4000 – Rozwiązywanie problemów

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Urządzenie nie działa prawidłowo?




1. Sprawdź stan naładowania akumulatora.



2. Jeśli na wyświetlaczu pojawiła się ikona E-stop, włączona jest funkcja awaryjnego zatrzymania. W celu uruchomienia maszyny obróć przełącznik E-stop.



3. Sprawdź, czy przewody akumulatora są prawidłowo podłączone.

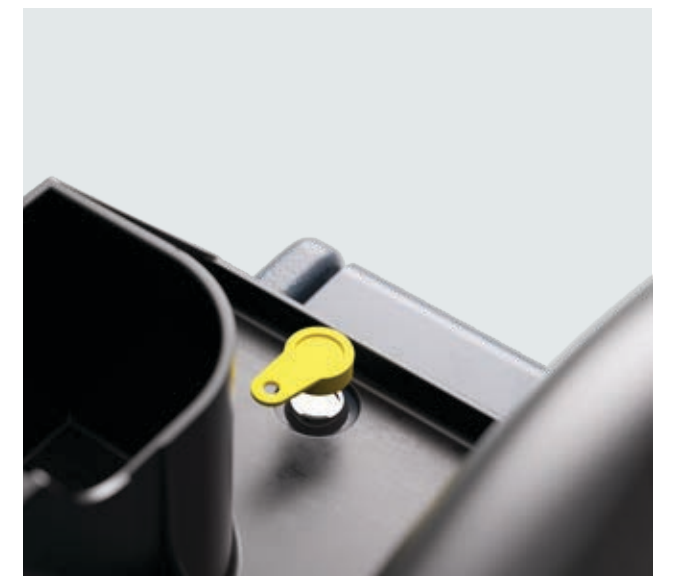

4. Sprawdź, czy został użyty odpowiedni klucz magnetyczny.

Funkcja ssania nie działa prawidłowo?



1. Sprawdź, czy wąż ssący nie jest zatkany i czy został prawidłowo podłączony.



2. Sprawdź, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub zabrudzone.




3. Upewnij się, że pokrywa zbiornika wody brudnej jest dobrze zamknięta i/lub sprawdź zużycie uszczelki, aby zapewnić wysoką wydajność zasysania.


Urządzenie nie czyści prawidłowo?



1. Sprawdź, czy ustawienia wody są prawidłowe.

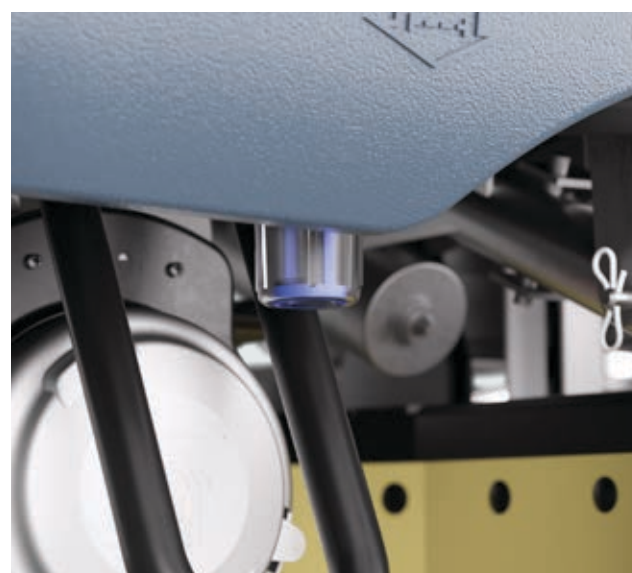

2. Sprawdź drożność przepływu roztworu do modułu szorującego. Jeśli roztwór nie przepływa, sprawdź, czy zbiornik roztworu nie jest pusty i czy zawór roztworu jest otwarty.

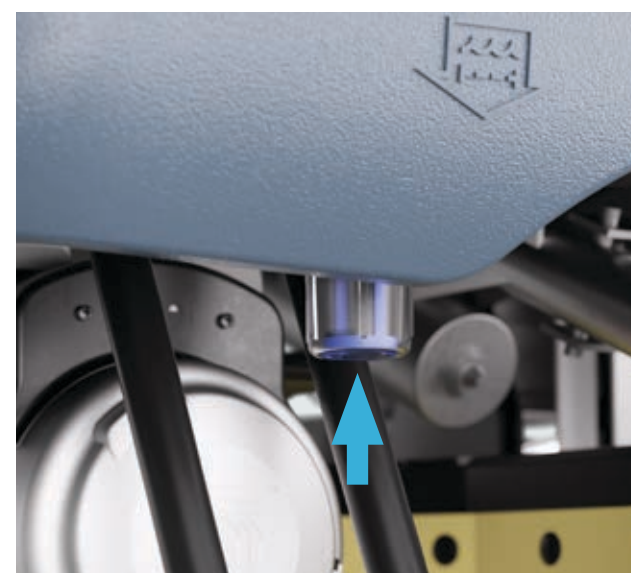


3. Sprawdź, czy filtr roztworu został wyczyszczony.



4. (W modelach ze szczotką cylindryczną) Sprawdź poziom napełnienia zbiornika na odpady.

Szczotki nie działają prawidłowo?

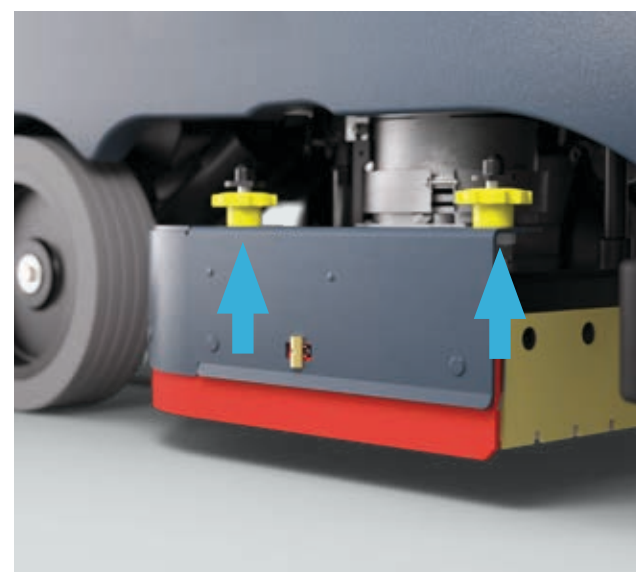

1. Zdejmij fartuchy boczne i sprawdź mocowanie oraz stan szczotek.



2. Naciśnij przycisk „I”, aby przewinąć do usterek, a następnie przycisk „>”, aby je wyświetlić.



3. Obróć szczotki w lewo, wyjmij i sprawdź czy nie ma tam materiałów, które blokują obroty szczotki.