

Użytkowanie i konserwacja

- SC3500 GO-Line

UWAGA! Nie korzystać z urządzenia przed dokładnym przeczytaniem instrukcji obsługi.



1. Odłączyć ładowarkę i umieścić kabel w schowku.




2. Odłączyć kabel ładowarki akumulatora od gniazda sieciowego.



3. Napełnij zbiornik na roztwór czystą wodą. Temperatura czystej wody nie może być wyższa niż 40 °C.



4. Wskaźnik poziomu roztworu znajduje się na boku zbiornika i wskazuje bieżący poziom napełnienia.

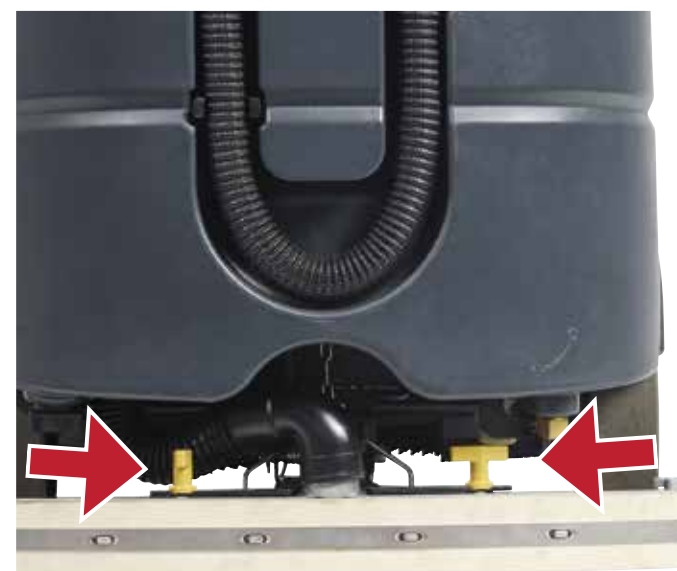

5. Jeśli ssawa nie jest podłączona do maszyny, załóż ją i dokręć za pomocą dwóch pokręteł, a następnie połącz rurę odkurzacza.



6. Wyregulować kąt ssawy i nacisk gumy pod kątem optymalnego zbierania wody poprzez przekręcenie pokrętki regulacyjnego na wsporniku.



7. Umieścić szczotkę lub uchwyt wkładki pod dyskiem i zamontować je ręcznie. Użyć odpowiedniej szczotki do czyszczenia danej posadzki.



8. Włożyć klucz operatora i uruchomić urządzenie. Opuścić szczotkę, naciskając przycisk szczotki.



9. Popchnąć pedał napędu, aby rozpocząć sprzątanie. Ustaw maksymalną prędkość jazdy do przodu za pomocą potencjometru prędkości. Aby włączyć tryb wsteczny, naciśnij R na panelu sterowania.



10. Dostosuj (w razie potrzeby) poziom przepływu roztworu zgodnie z wydajnością i zastosowaniem czyszczenia.



11. Po zakończeniu czyszczenia opróżnić zbiornik wody brudnej za pomocą węża. Następnie opróżnić zbiornik roztworu przy pomocy przezroczystego węża.



12. Umyć czystą wodą zbiornik wody brudnej oraz pojemnik na zanieczyszczenia stałe.



13. Naciśnąć przycisk zatraskowy i odczekać aż uchwyt szczotki/wkładki opadnie na podłogę.



14. Wymontować szczotkę w celu czyszczenia lub wymieniać ją.



15. Zdejmij ssawę i usuń zanieczyszczenia. Sprawdź i wyczyść gumy ssawy.



16. Oczyszczyć maszynę z zewnątrz używając wilgotnej ściereki w miejscach, gdzie zachodzi potrzeba i używając neutralnego środka czyszczącego.



17. Ładowanie akumulatorów. Podłączyć kabel ładowarki akumulatora do gniazda sieciowego.



18. Zaparkować urządzenie z otwartym zbiornikiem wody brudnej (odzyskującym).

Jeżeli urządzenie jest eksploatowane do momentu, gdy wskaźnik naładowania akumulatora świeci się na czerwono, konieczne będzie pełne naładowanie akumulatora (10-12 godzin). Postępowanie niezgodne z tą procedurą może spowodować uszkodzenie akumulatorów i skrócenie możliwego czasu pracy. Zalecane jest ładowanie akumulatorów po każdym użyciu urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

- SC3500 GO-Line

UWAGA! Nie korzystać z urządzenia przed dokładnym przeczytaniem instrukcji obsługi.

Maszyna
nie działa
prawidłowo?




1. Sprawdzić, czy kabel zasilania sieciowego jest prawidłowo podłączony.



2. Sprawdzić, czy akumulator jest naładowany.

Funkcja
ssania
nie działa
prawidłowo?

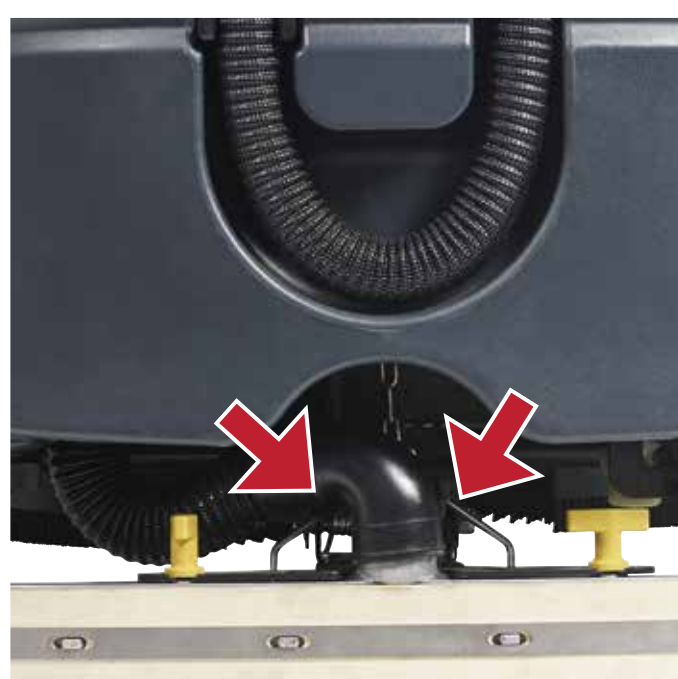

1. Sprawdzić, czy rura ssąca jest prawidłowo podłączona i wycyszczona.



2. Otworzyć zbiornik odzyskujący i sprawdzić, czy pojemnik na zanieczyszczenia stałe i uszczelka są czyste.



3. Sprawdzić, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub brudne.



4. Zamknąć prawidłowo pokrywę zbiornika na brudną wodę i sprawdzić stopień zużycia uszczelki.

Urządzenie
nie czyści
prawidłowo?



1. Sprawdzić, czy ustawienia wody są prawidłowe.



2. Sprawdzić, czy zawór roztworu jest otwarty.



3. Sprawdzić, czy filtr roztworu jest oczyszczony.



4. Sprawdzić, czy system EcoFlex™ jest oczyszczony. Oczyszczyć układ w razie potrzeby.

Szczotka/
miotły nie działają
prawidłowo?



1. Sprawdzić, czy szczotka jest prawidłowo zamontowana i nie jest zużyta.



2. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu przeciążenia silnika szczotki t.j. 3 diody led migają równocześnie.