


SC550 – Obsługa i konserwacja

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



1. Odłącz kabel ładowarki akumulatora od gniazda sieciowego. Następnie umieść go w schowku.

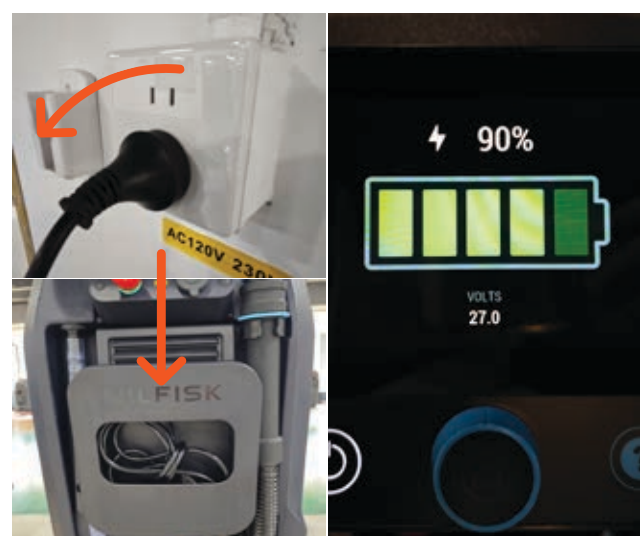

2. Napełnij zbiornik czystą wodą. Temperatura czystej wody nie powinna przekraczać 40°C. Upewnij się, że zawór roztworu pod urządzeniem jest otwarty.



3. Napełnij zbiornik EcoFlex™ detergentem odpowiednim do urządzeń czyszczących (mocno skoncentrowanym i niskopieniącym).



4. Załóż belkę ssącą używając do tego pokręteł.



5. Umieścić szczotki lub pad pod dekiem szorującym. Użyj odpowiedniej szczotki do czyszczenia danej posadzki.



6. Włącz maszynę, a następnie wprowadź kod dostępu. Aby załączyć szczotkę, obróć pokrętkę do pozycji sterowania szczotką, a następnie kliknij w przycisk podłączania szczotki.



7. Opuść ssawę przy pomocy pedału.




8. Pchnij do przodu łopatkę napędu, aby rozpocząć czyszczenie. Za pomocą pokrętki wybierz maksymalną prędkość.




9. Aby zmienić poziom przepływu roztworu, naciśnij przycisk roztworu i zmień poziom przepływu zgodnie z wydajnością czyszczenia i zastosowaniem. (Ustawienie tylko w trybie ręcznym).



10. W razie potrzeby zwiększ nacisk szczotki. (Ustawienie tylko w trybie ręcznym).

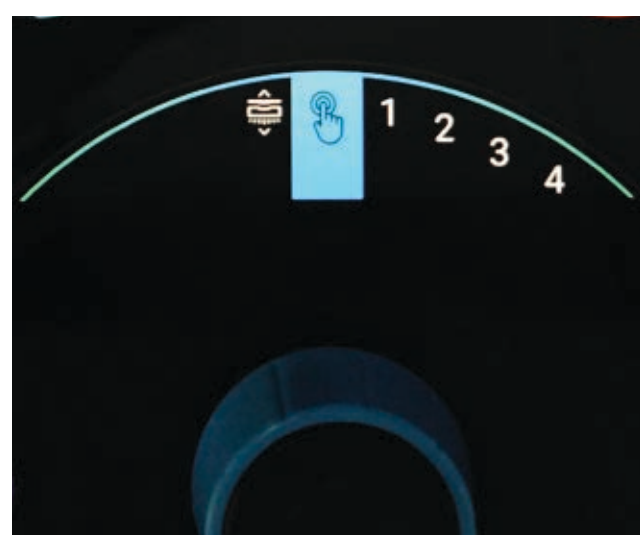

11. Dostępnych jest 6 modułów do wybierania pokrętką; pierwszy służy do przesuwania szczotki w górę i w dół, drugi do sterowania ręcznego, a pozostałe cztery to wstępnie ustawione modele czyszczenia.

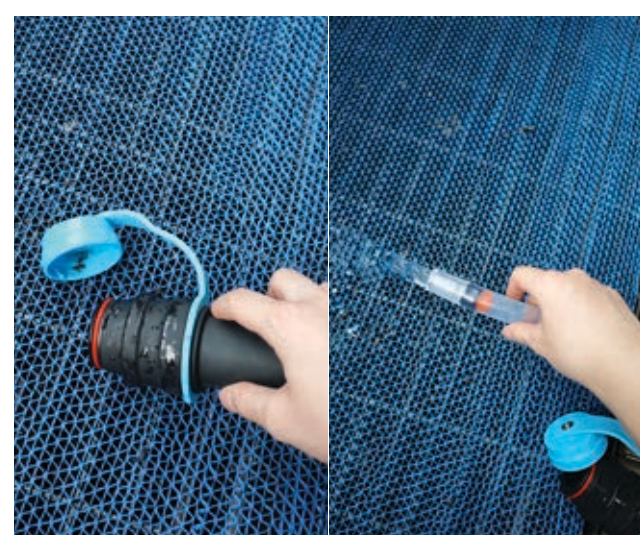

12. Opróżnij zbiornik wody brudnej przy pomocy węża spustowego. Następnie opróżnij zbiornik na roztwór przy pomocy przezroczystego węża.



13. Opróżnij tacę z zanieczyszczeń i wyczyść/umyj zbiornik od wewnątrz.



14. Wyczyść filtr:
A) Zamknij zawór roztworu znajdujący się pod urządzeniem.
B) Usuń przezroczystą pokrywę i uszczelkę, następnie usuń i wyczyść filtr znajdujący się w środku.
C) Ponownie zamontuj filtr.



15. Naciśnij przycisk ZWALNIANIE SZCZOTKI i odczekaj aż uchwyt szczotki/pada opadnie na podłogę. Wymontuj szczotkę w celu czyszczenia lub wymiany.



16. Zdejmij belkę ssącą i usuń zanieczyszczenia. Sprawdź i wyczyść gumy ssawy.



17. Wyczyść ssawę, a następnie zawieś ją do wyschnięcia na czas postoju maszyny.



18. Przetrzyj maszynę z zewnątrz wilgotną ściereczką. W razie konieczności użyj neutralnego środka czyszczącego.



19. Ładowanie akumulatora: Wyjmij kabel ze schowka i podłącz do gniazdka elektrycznego.



20. Na czas postoju pozostaw maszynę z otwartym zbiornikiem wody brudnej.

Jeżeli urządzenie jest eksploatowane do momentu, gdy wskaźnik naładowania akumulatora świeci się na czerwono, konieczne będzie pełne naładowanie akumulatora (około 3 godz. do 50 Ah. Uwaga dotycząca godzin: czas ten zależy od pojemności akumulatora). Postępowanie niezgodne z tą procedurą może spowodować uszkodzenie akumulatorów i skrócenie możliwego czasu pracy. Zalecane jest ładowanie akumulatorów po każdym użyciu urządzenia. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ŁADOWARKA JEST ZAWSZE PODŁĄCZONA DO AKUMULATORÓW, NAWET JEŻELI NIE JEST UŻYWANA PRZEZ DŁUŻSZY CZAS. ZAPOBIEGA TO USZKODZENIU AKUMULATORÓW Z POWODU NISKIEGO NAPIĘCIA.


SC550 – Rozwiązywanie problemów

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Urządzenie nie działa prawidłowo?



1. Sprawdź czy nie jest wciśnięty AWARYJNY PRZYCISK GRZYBKOWY.

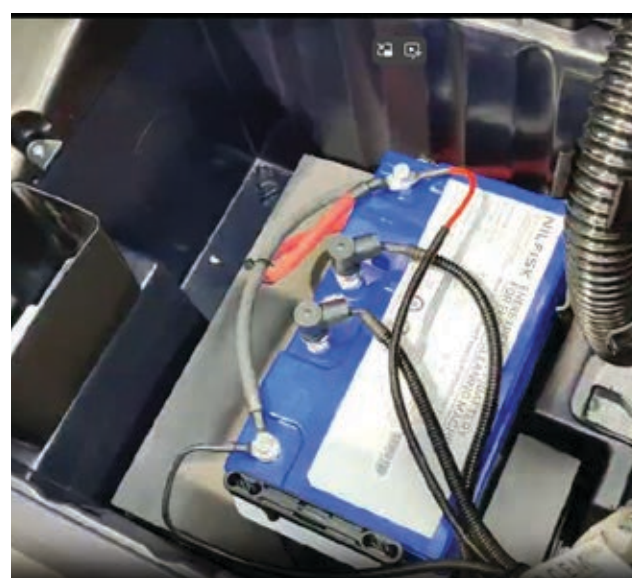

2. Sprawdź czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.



3. Ponownie uruchom maszynę.



4. Sprawdź czy akumulator jest naładowany i czy zbiornik na wodę nie jest pusty.

Funkcja ssania nie działa prawidłowo?



1. Sprawdź, czy wąż ssący został prawidłowo podłączony i wyczyszczony.



2. Otwórz zbiornik wody brudnej i sprawdź czy taca na zanieczyszczenia oraz pływak są czyste i działają prawidłowo.



3. Sprawdź czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub zabrudzone.



4. Sprawdź czy uszczelka pokryw jest w dobrym stanie technicznym i uszczelnia pokrywę w stanie zamknięcia.


Urządzenie nie czyści prawidłowo?



1. Sprawdź czy ustawienia detergentu i wody są prawidłowe.



2. Sprawdź czy hamulec na silniku napędowym jest zwolniony.

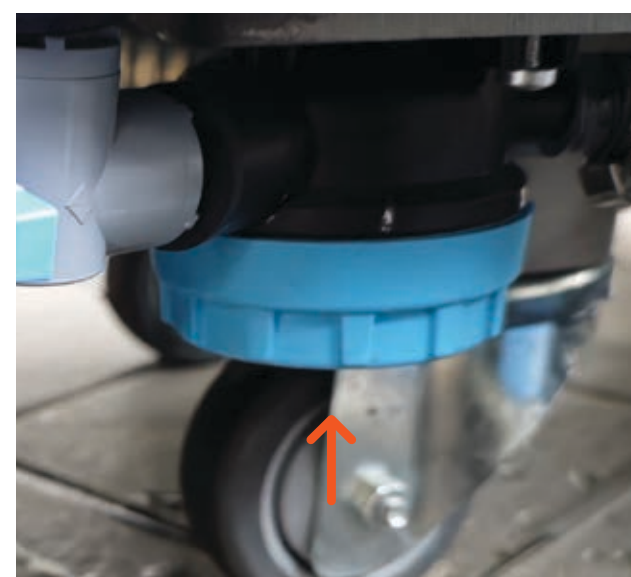

3. Sprawdź czy filtr roztworu jest czysty i czy zawór roztworu jest otwarty.



4. Sprawdź, czy system EcoFlex™ jest oczyszczony. Oczyszczyć układ w razie potrzeby.

Szczotki nie działają prawidłowo?



1. Aby wyregulować kierunek ruchu urządzenia, obracaj przednie pokrętko do momentu, aż urządzenie będzie poruszać się prosto.



2. Sprawdź czy szczotka jest prawidłowo zamontowana.



3. Sprawdź czy szczotka jest prawidłowo zamontowana i nie jest zużyta lub czy zewnętrzne zabrudzenia nie przeszkadzają w obracaniu się szczotki.