

SC650 – Obsługa i konserwacja

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



1. Włącz maszynę i wpisz domyślny kod 1, 2, 3 i 4, aby sprawdzić, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający do wykonania pracy. Jeśli nie, naładuj akumulator.



2. Napełnij zbiornik czystą wodą. Temperatura czystej wody nie może być wyższa niż 40 °C.



3. Sprawdź poziom wody na wskaźniku znajdującym się z boku urządzenia.



4. Napełnij zbiornik EcoFlex detergentem odpowiednim do planowanych prac (mocno skoncentrowanym i niskopieniącym).



5. Umieść szczotkę lub pad pod dekiem szorującym. Użyj odpowiedniego narzędzia do czyszczenia danej posadzki.



6. Aby rozpocząć pracę naciśnij zielony przycisk i delikatnie pchnij, a następnie puść konsolę sterowniczą.



7. W razie potrzeby, przy pomocy przycisków ustaw odpowiednie parametry przepływu wody i detergentu w zależności od rodzaju czyszczenia, które ma być wykonywane.



8. Ustaw uchwyt w położeniu umożliwiającym wygodną pracę.



9. Opuść ssawę przy pomocy dźwigni.



10. Delikatnie pchnij konsolę do przodu, aby rozpocząć czyszczenie, kontrolując maksymalną prędkość za pomocą pokrętki. Zwolnij konsolę, aby używać maszyny w trybie wstecznym.



11. Wciśnij przełącznik trybu EcoFlex™ za każdym razem, gdy chcesz uzyskać chwilowe podbicie mocy czyszczenia.




12. Po zakończeniu pracy: Opróżnij zbiornik wody brudnej przy pomocy węża spustowego. Zagnij miękką część przed zdjęciem zatyczki, aby kontrolować przepływ wody.



13. Umyj czystą wodą zbiornik wody brudnej oraz pojemnik na zanieczyszczenia stałe. Wyciągnij i wyczyść tackę na zanieczyszczenia.



14. Wyczyść filtr: zamknij zawór roztworu pod maszyną i zdejmij przezroczystą pokrywę oraz uszczelkę, a następnie wyjmij filtr. Wyczyść filtr i zamontuj go ponownie.

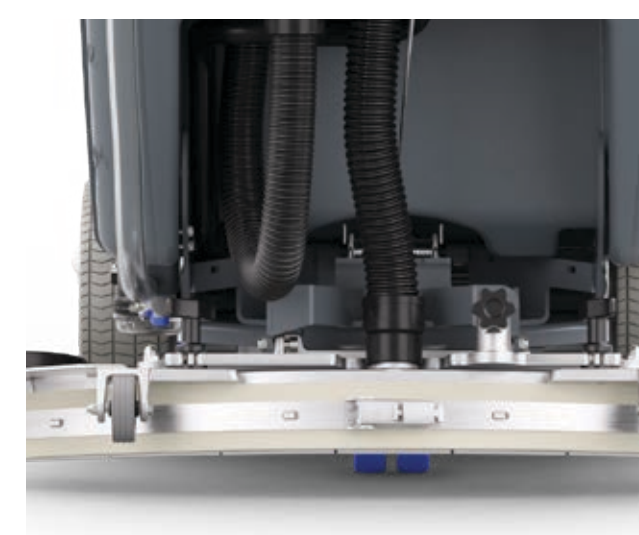

15. Zdemontuj ssawę i wyczyść. Sprawdź stan gum dyszy ssącej, odwróć je na drugą stronę lub – w razie potrzeby – wymień na nowe.



16. Naciśnij przycisk zdejmowania szczotki i odczekaj, aż szczotka opadnie na podłogę. Następnie wymontuj i wyczyść szczotkę.



17. Przetrzyj maszynę z zewnątrz wilgotną ściereczką. W razie konieczności użyj neutralnego środka czyszczącego.



18. Pozostaw maszynę z otwartą pokrywą zbiornika nieczystości, aby uniknąć powstania nieprzyjemnego zapachu.



19. Ładowanie akumulatora: Podłącz kabel prostownika do gniazdka elektrycznego. Pierwsze dwa wskaźniki akumulatora zaczną migać. Miganie ostatniego wskaźnika oznacza poziom bliski pełnego naładowania. Ustanie migania oznacza zakończenie ładowania.

SC650 – Rozwiązywanie problemów

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Urządzenie nie działa prawidłowo?




1. Sprawdź, czy kabel zasilania sieciowego jest prawidłowo podłączony.



2. Sprawdź, czy akumulator jest naładowany.



3. Maszyna nie chce ruszyć, a na wyświetlaczu jest widoczny komunikat: (OSTRZEŻENIE E27) Maszyna została włączona przy wciśniętej konsoli sterowniczej. Zwolnij konsolę i spróbuj ponownie.

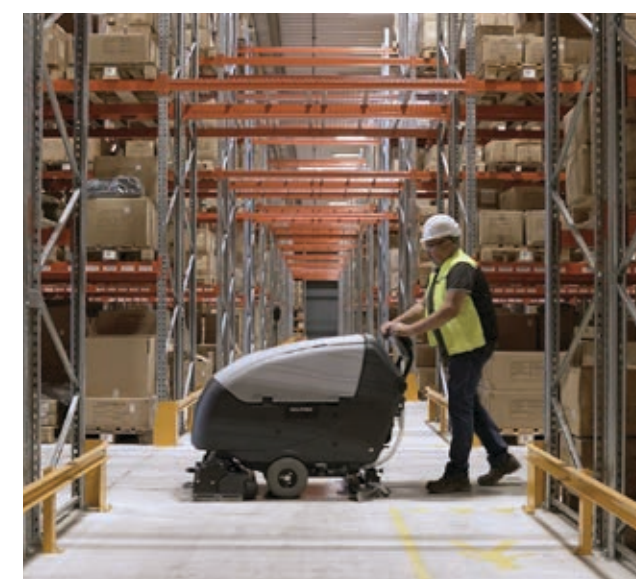

4. Sprawdź, czy kąt nachylenia podłoża nie przekracza wartości podanych w specyfikacji.


Roztwór nie jest rozprawiany lub maszyna nie zbiera wody?



1. Sprawdź, czy wąż ssący nie jest zatkany i czy został prawidłowo podłączony.



2. Otwórz zbiornik nieczystości i sprawdź, czy pojemnik na zanieczyszczenia stałe i uszczelka są czyste.

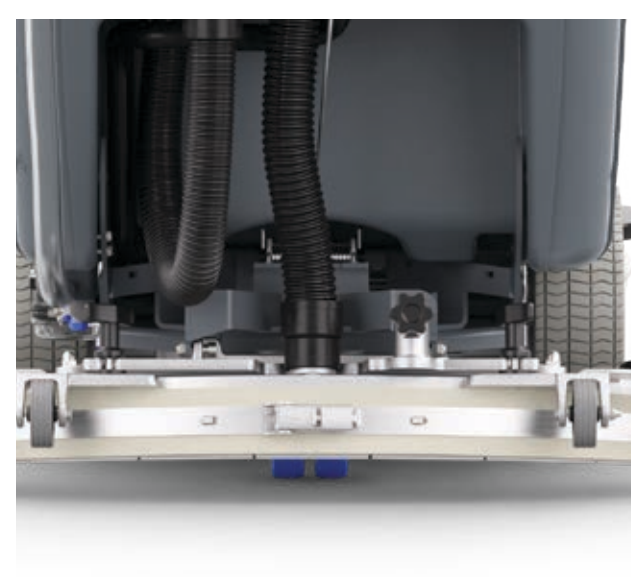

3. Sprawdź, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub zabrudzone.




4. Upewnij się, że pokrywa zbiornika na nieczystości jest dobrze zamknięta i/lub sprawdź, czy uszczelka pokrywy nie jest zużyta i uszczelnia pokrywę w stanie zamknięcia.

Urządzenie nie czyści prawidłowo?



1. Sprawdź, czy ustawienia wody i detergentu są prawidłowe.

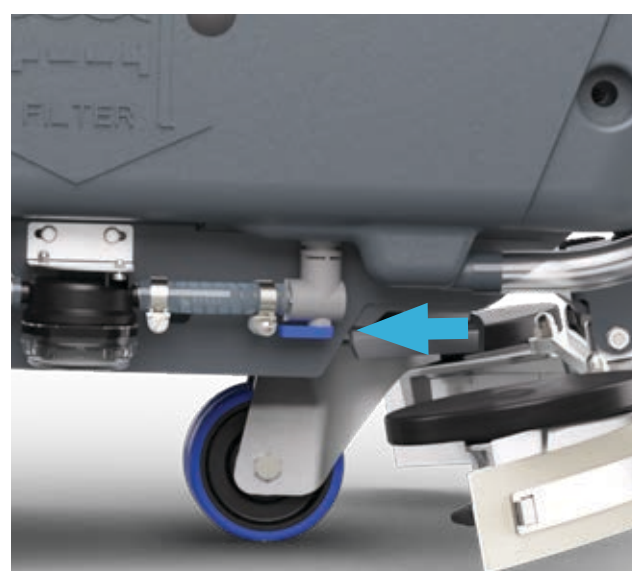

2. Sprawdź, czy zawór roztworu/wody czystej jest otwarty.



3. Sprawdź, czy filtr roztworu jest czysty.




4. Upewnij się, że do systemu EcoFlex™ nie przedostały się żadne nieczystości.

Szczotka/pad nie działają prawidłowo?



1. Sprawdź, czy szczotki zostały prawidłowo założone i czy nie są zużyte.

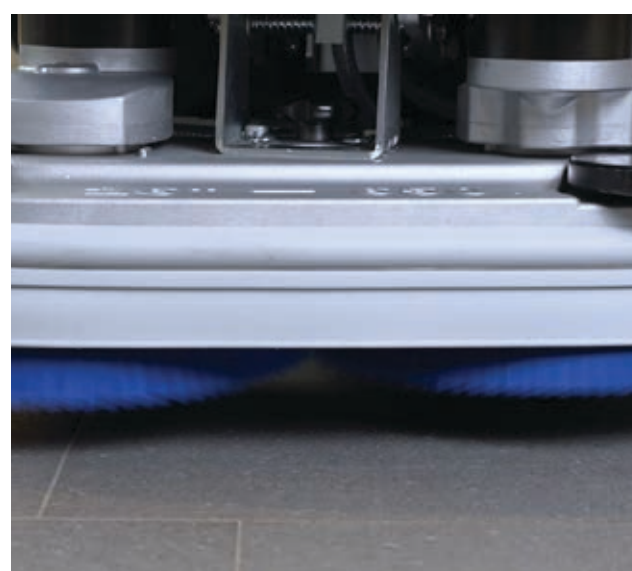

2. Podczas pracy maszyny na wyświetlaczu widoczny jest komunikat: OSTRZEŻENIE E17 Silniki szczotek są przeciążone. Zmniejsz agresywność i/lub zrezygnuj z użycia dodatkowego nacisku podczas czyszczenia.



3. Sprawdź, czy zewnętrzne zabrudzenia nie przeszkadzają w obracaniu się szczotek.



4. Podczas uruchamiania maszyny przycisk LED miga, ale szczotki nie działają. Szczotki nie zostały przed wyłączeniem maszyny. Zanim ponownie naciśniesz przycisk uruchamiania szczotek, odczekaj, aż dek szorujący podniesie się.