

SC370 – Obsługa i konserwacja


UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



1. Włącz maszynę i sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający do wykonania pracy. Jeśli nie, naładuj akumulator.



2. Naciskając na pedał, podnieś moduł szorujący.

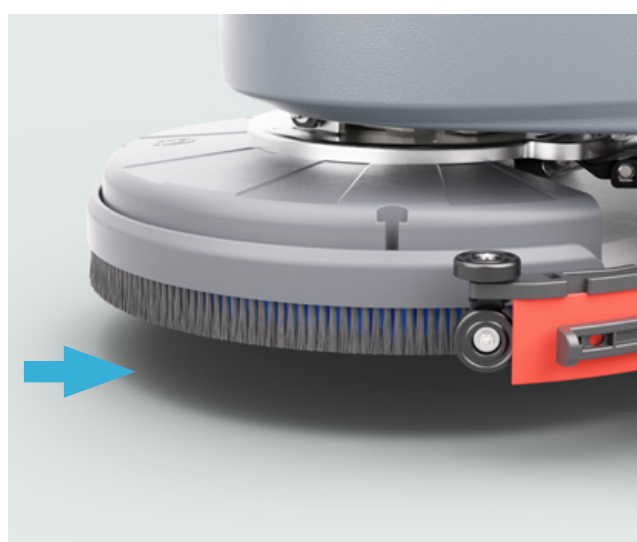

3. Umieść szczotkę lub pad pod modulem szorującym i naciskając na pedał opuść dek do odpowiedniego położenia.



4. Przy włączonej maszynie naciśnij jedną z dźwigni wyłączników bezpieczeństwa, aby włączyć uchwyt szczotki/pada, a następnie zwolnij wyłącznik. W razie potrzeby powtarzaj procedurę do czasu zadziałania mechanizmu zatraskowego. Dysza ssąca jest podnoszona i opuszczana razem z modulem szorującym.




5. Odkręć niebieski korek, napełnij zbiornik czystą wodą. Temperatura wody nie może przekraczać 40°C. Dodaj odpowiedni niskopieniący detergent zgodnie z informacjami dotyczącymi dozowania.




6. Sprawdź poziom napełnienia zbiornika roztworem za pomocą wskaźnika (czerwona kulka) po lewej stronie maszyny.



7. Dostosuj wysokość uchwytu odpowiednio do swojego wzrostu, a następnie umieść ręce na przełącznikach bezpieczeństwa i rozpocznij czyszczenie.

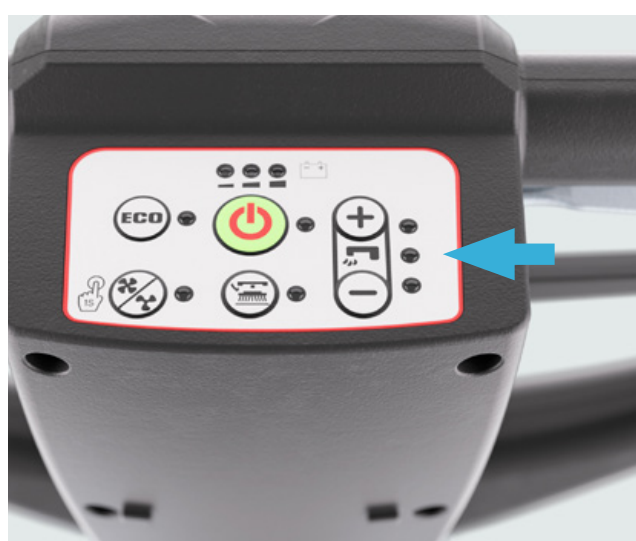


8. Naciśnij przycisk + lub -, aby zwiększyć lub zmniejszyć natężenie przepływu roztworu.

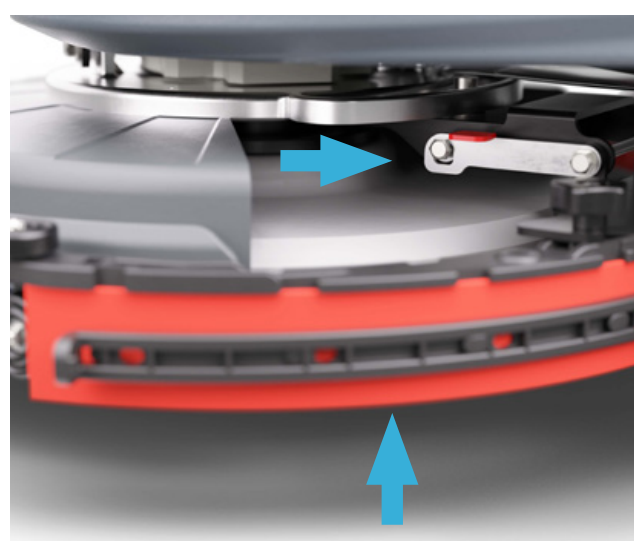


9. Podnieś ręcznie dyszę ssącą, aż zablokuje się w położeniu górnym i wyłącz zasysanie, jeśli maszyna będzie pracować w trybie podwójnego szorowania. Aby przywrócić tryb zbierania, opuść dyszę ssącą, korzystając z czerwonej dźwigni i ponownie włącz funkcję zasysania.



10. Po zakończeniu szorowania wyłącz maszynę i wykonaj zlecane w dalszych krokach czynności konserwacyjne.

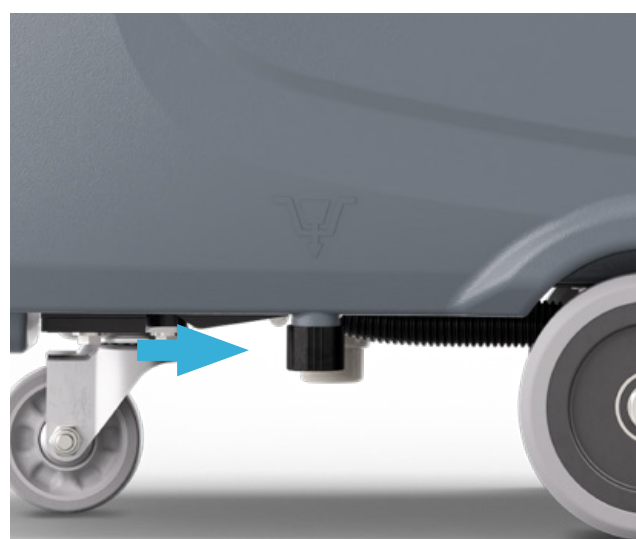

11. Codziennie: Opróżnij zbiornik na czystą wodę za pomocą pokrętła spustowego zbiornika roztworu pod maszyną.

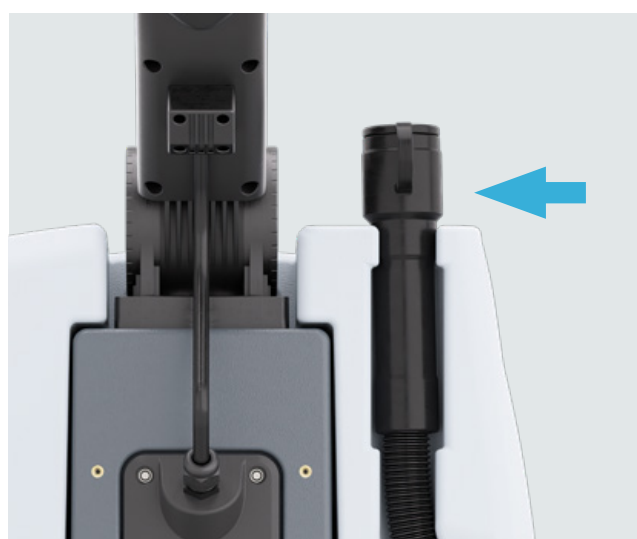

12. Codziennie: Opróżnij zbiornik wody brudnej przy pomocy węża spustowego. Zagnij miękką część węża przed zdjęciem zatyczki, aby kontrolować przepływ wody.




13. Codziennie: Sprawdź i przepłucz koszyk z pływakiem. Sprawdź stan uszczelki pokrywki i w razie potrzeby wyczyść.



14. Codziennie: Zdemontuj i wyczyść dyszę ssącą. Sprawdź stan gum, odwróć je na drugą stronę lub – w razie potrzeby – wymień na nowe.



15. Codziennie: Przy włączonej maszynie i podniesionym module szorującym naciśnij przycisk mechanizmu zatraskowego, aby odłączyć szczotkę/pad. Wyczyść i sprawdź przed następnym użyciem.

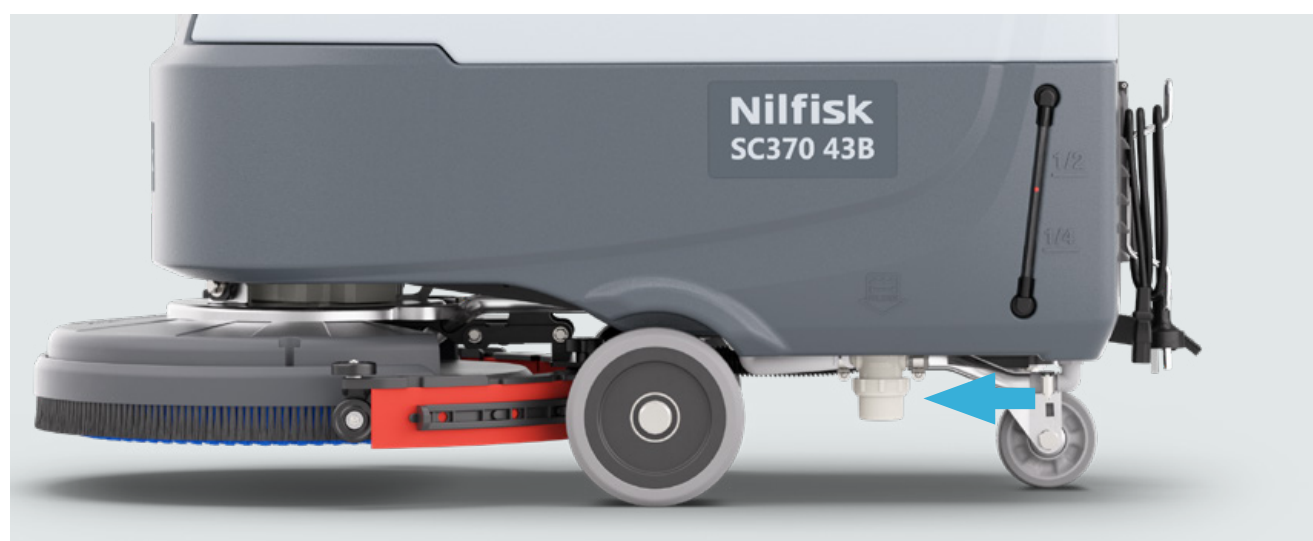

16. Co tydzień: Sprawdź filtr roztworu i wyczyść w razie potrzeby.



17. Codziennie: Pozostaw maszynę z otwartą pokrywą zbiornika nieczystości, aby uniknąć powstania nieprzyjemnego zapachu.



18. Codziennie: Ładowanie akumulatora: Podłącz kabel prostownika do gniazdka elektrycznego. Podczas ładowania dioda sygnalizacyjna będzie świecić się na czerwono. Gdy akumulator zostanie naładowany, dioda zmieni kolor na zielony.

Jeżeli urządzenie jest eksploatowane do momentu, gdy wskaźnik naładowania akumulatora świeci się na czerwono, konieczne będzie pełne naładowanie akumulatora (10-12 godzin). Postępowanie niezgodne z tą procedurą może spowodować uszkodzenie akumulatorów i skrócenie czasu pracy. Zalecane jest ładowanie akumulatorów po każdym użyciu urządzenia.