


Obsługa i konserwacja - CS7010

UWAGA! Nie korzystać z urządzenia przed dokładnym przeczytaniem instrukcji obsługi.




1. Sprawdzić poziom napętnienia zbiornika na olej napędowy/butli LPG lub poziom naładowania akumulatora. W razie konieczności napętnić zbiornik, wymienić butlę LPG lub naładować akumulator.

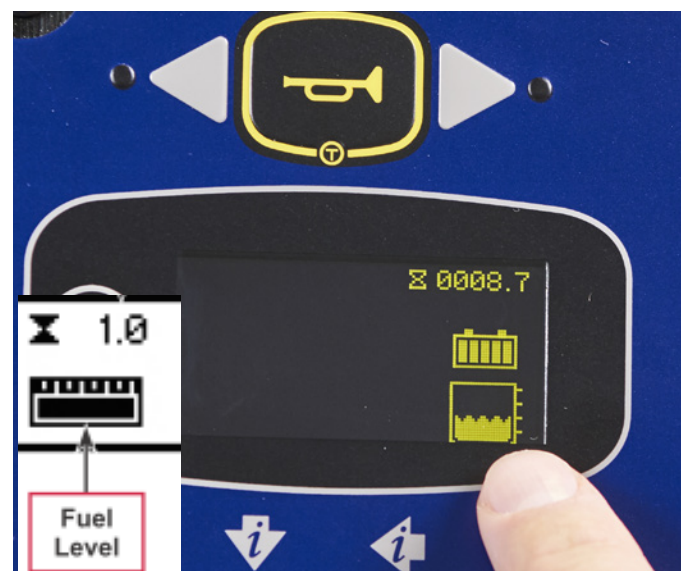

2. Sprawdzić poziom czystej wody. W razie konieczności napętnić zbiornik czystą wodą. Temperatura czystej wody nie może być wyższa niż 40°C



3. Napętnić zbiornik EcoFlex™ (umieszczony pod siedziskiem operatora) detergentem odpowiednim do planowanych prac

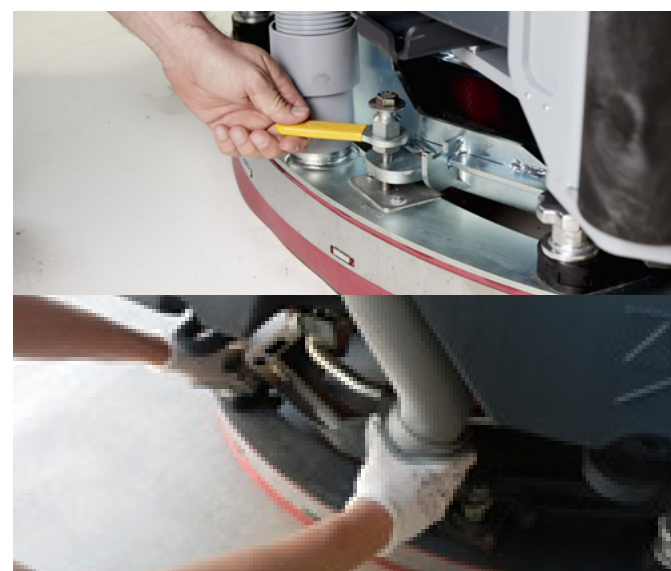

4. Zamontować dyszę ssącą i podłączyć wąż ssący do dyszy. Dokonać regulacji wysokości i nachylenia



5. Zamontować szczotki/ miotłę główną oraz miotły boczne



6. Napętnić zbiornik wody DustGuard™ (jeżeli urządzenie jest w niego wyposażone)



7. Obrócić klucz zapłonowy w pozycję „I”



8. Naciskać przyciski OneTouch™ do szorowania (regulując nacisk szczotek w razie potrzeby) i przycisk One-Touch™ do zmiatania (jeżeli wymaga tego proces czyszczenia)




9. Wyregulować przepływ wody do pożądanego poziomu



10. Wyregulować pożądanę stężenie detergentu (pokazane na wyświetlaczu)



11. Nacisnąć pedał jazdy aby rozpocząć pracę.

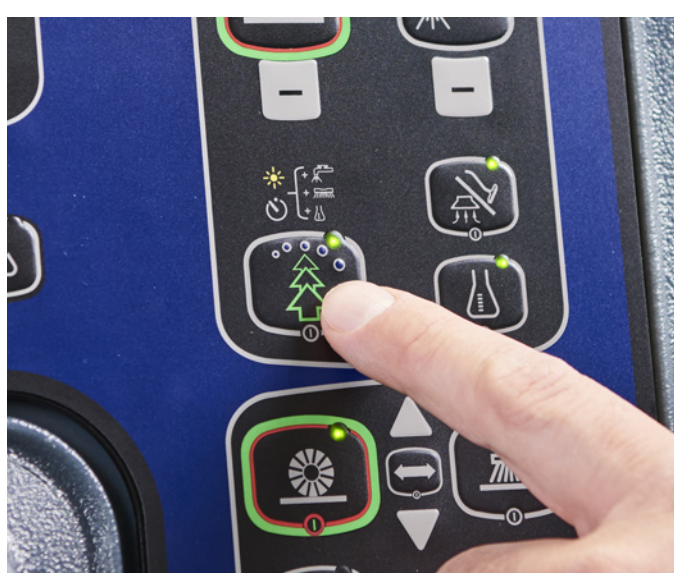

12. Nacisnąć przycisk Ecoflex™, jeżeli chwilowo potrzebna jest większa moc czyszczenia.



13. Opróżnić zbiornik wody brudnej przy pomocy węża spustowego. Następnie opróżnić zbiornik na roztwór przy pomocy przezroczystego węża.




14. Umyć czystą wodą zbiornik wody brudnej oraz pojemnik na zanieczyszczenia stałe. Wyciągnąć i oczyścić tackę na zanieczyszczenia.



15. Zamknąć zawór przepływu wody, a następnie zdemontować i oczyścić filtr. Upewnić się, że uszczelka znajduje się w nasadce filtra.



16. Unieść zbiornik, zdemontuj i oczyść filtr.

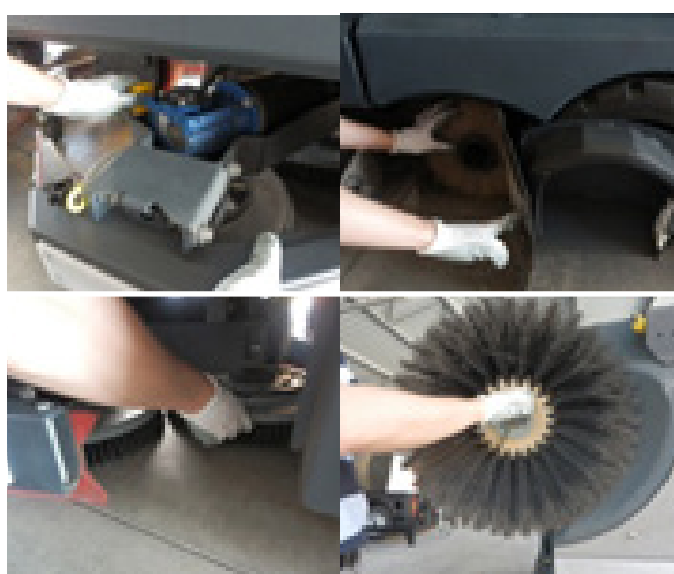

17. Wymontować i oczyścić szczotki i miotły



18. Zdjąć dyszę ssącą i sprawdzić stan gum.



19. Zdjąć fartuchy boczne i sprawdzić stan gum



20. Oczyścić maszynę z zewnątrz używając wilgotnej ściereki. Na czas postoju pozostawić otwartą pokrywę zbiornika wody brudnej


Jeżeli urządzenie jest eksploatowane do momentu, gdy wskaźnik naładowania akumulatora wskazuje na całkowite jego rozładowanie, konieczne będzie pełne naładowanie akumulatora (10-12 godzin). Postępowanie niezgodne z tą procedurą może spowodować uszkodzenie akumulatorów i skrócenie możliwego czasu pracy. Zalecane jest ładowanie akumulatorów po każdym użyciu urządzenia.

JEŻELI URZĄDZENIE NIE MA BYĆ UŻYWANE CODZIENNIE, PROSIMY PO PONOWNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA ODŁĄCZYĆ CZERWONE GNIAZDO.

Rozwiązywanie problemów - CS7010

UWAGA! Nie korzystać z urządzenia przed dokładnym przeczytaniem instrukcji obsługi.

Maszyna nie działa prawidłowo?

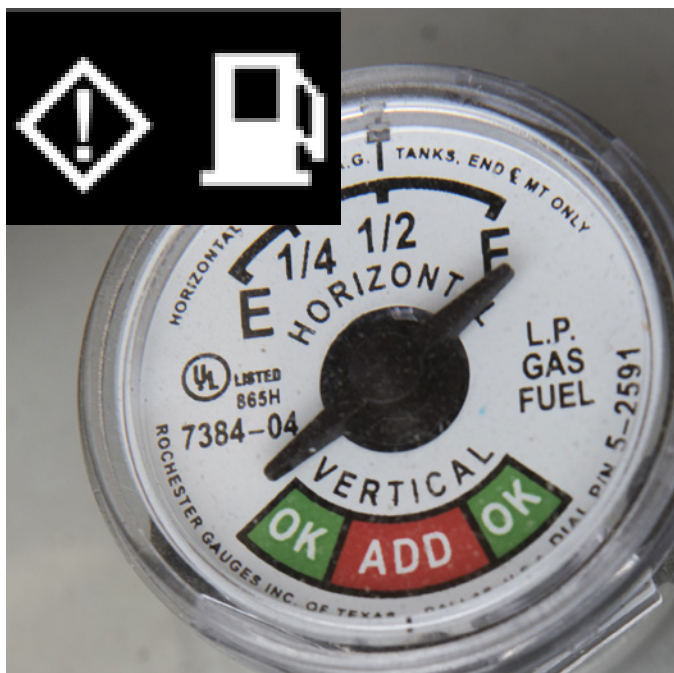

1 Sprawdzić poziom napełnienia zbiornika na olej napędowy/ butli LPG lub poziom naładowania akumulatora. W razie konieczności napełnić/zmienić butlę LPG.



2 W przypadku wersji akumulatorowej sprawdzić napięcie akumulatora i w razie potrzeby naładować



3 Nie naciskać pedału jazdy w momencie uruchamiania silnika



4 Sprawdzić stan bezpieczników.

Roztwór nie jest rozprowadzany lub maszyna nie zbiera wody?



1 Czy w zbiorniku na roztwór czyszczący jest wystarczająca ilość wody?



2 Czy otwarty jest zawór przepływu wody (pod maszyną)?



3 Sprawdzić czy filtr wody (pod maszyną) nie jest zatkany/brudny



4 Sprawdzić, czy wąż ssawy jest prawidłowo zamocowany oraz czy nie ma w nim zanieczyszczeń. Sprawdzić, czy zbiornik wody brudnej nie jest pełny oraz czy pływaki nie blokują wlotu

Urządzenie nie czyści powierzchni?



1 Należy sprawdzić kąt ustawienia ssawy



2 Wysokość dysy ssawy można regulować przy pomocy kółek samonastawnych




3 Zdemontować i sprawdzić gumy ssawy



4 Dźwignią zwolnić klamę mocowania fartuchów i sprawdzić stan szczotek

Szczotka/miotły nie działają prawidłowo?

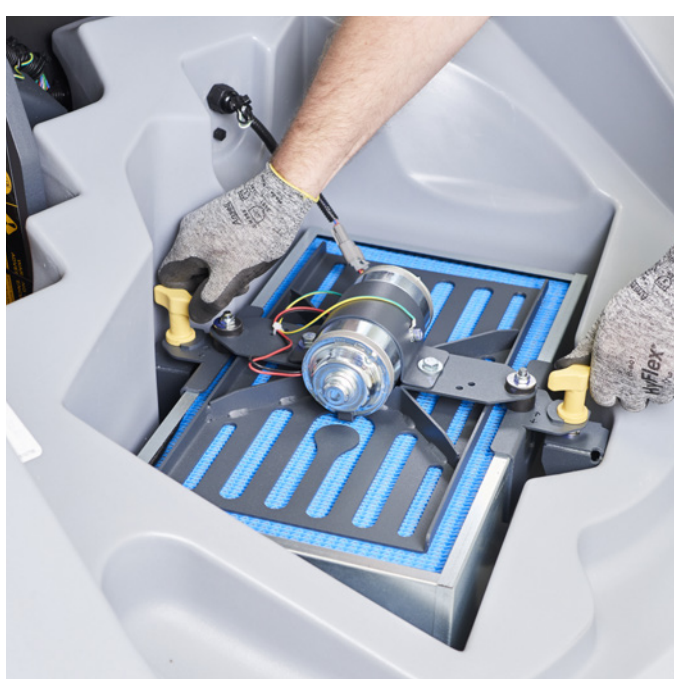

1 Wymagane codzienne sprawdzanie stanu filtra



2 Sprawdzić główną miotłę pod kątem obecności linek, lub innych przedmiotów, które mogą ją blokować



3 Sprawdzić miotły boczne



4 Wyregulować nacisk miotły głównej zgodnie z instrukcją obsługi w celu uniknięcia przeciążenia. Sprawdzić miotłę i napęd pod kątem obecności zanieczyszczeń lub wyregulować wysokość w przypadku stwierdzenia przeciążenia